SAMSUNG

YP-T5

DIGITAL AUDIO PLAYER

yepp™

- MP3's en WMA's afspelen
- Verwijderbaar opslagapparaat
- Coderingsfunctie
- FM-ontvangst
- 3D-geluid
- Opwaarderen
- 12 uur continue afspeeltijd

Inhoudsopgave

Voorbereidingen

Veiligheidsinstructies 4
Functies 6
Accessoires 9
Positie van bedieningselementen (yepp) 10

Verbinding met de computer

De yepp aansluiten op een pc 12
Handmatige installatie van USB-stuurprogramma 16
Het verwijderbare opslagapparaat gebruiken 20
● Bestanden downloaden/uploaden 20
● De USB-kabel loskoppelen 21
● Formatteren 22
yepp studio installeren 23
● U kunt als volgt de Help bekijken in yepp Studio 25

Basisgebruik

Muziek afspelen en het apparaat uitschakelen 26
Het volume en de blokkeerfunctie aanpassen 27
Spraakopname maken 28
MP3-codering 29
Zoeken naar muziek-/spraakbestanden 30
Naar FM-radio luisteren 31
FM-codering 33

Geavanceerd gebruik

Continue herhaling 34
Navigatie gebruiken 35
Afspeellijst instellen 36
MENU instellen 37
Bestanden beheren 38
● Verwijderen 38
● Formatteren 39
De geavanceerde functies instellen 40
De afspeelmodus selecteren 41
De EQ-modus instellen 42
Display 43
● Scroll Speed / Time 43
● Backlight 44
● Contrast 45
Uitschakeltijd 46
● Time / Sleep 46
Encoding 47
● Bitrate / AutoSync Time 47
WOW Level 48
● SRS- en TruBass-niveau aanpassen 48
● WOW Optimum 48
Default Volume 49

Bijlage

Menutabel 50

Klantondersteuning

Problemen oplossen 52
Specificaties 54

NED

Veiligheidsinstructies

Lees alle instructies door en zorg ervoor dat u deze begrijpt om persoonlijk letsel en schade aan de apparatuur te voorkomen.

Niet blootstellen aan extreme temperaturen (tussen -5°C en below +35°C). Niet blootstellen aan vocht.	Oefen geen al te grote druk uit op het apparaat. 	Zorg ervoor dat geen vreemde voorwerpen in het apparaat terecht komen.
Plaats geen zware voorwerpen bovenop het apparaat. 	Stel het apparaat niet bloot aan chemicaliën zoals benzeen of verdunningsmiddelen.	Verwijder de batterijen als het apparaat langdurig ongebruikt blijft. 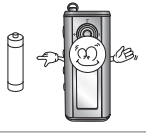
Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of andere hittebronnen. 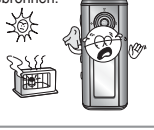	Sla het apparaat niet op in een stoffige omgeving.	Probeer niet het apparaat zelf uit elkaar te halen en te repareren.

✻ Houdt u er rekening mee dat wij elke aansprakelijkheid afwijzen voor schade door verlies van opgeslagen of opgenomen gegevens ten gevolge van defecten, reparaties of andere oorzaken.

Oortelefoon

Volg de veiligheidsinstructies voor in het verkeer

- Gebruik de oortelefoon niet terwijl u een auto bestuurt of op een fiets rijdt. Dit is niet alleen gevaarlijk, maar ook in strijd met de wet.
- Er kan een ongeluk gebeuren als u het volume van de oortelefoon harder zet terwijl u op straat loopt, met name als u de weg oversteekt op kruispunten.

Bescherm uw oren

- Zet het volume niet te hard.
  Artsen waarschuwen tegen de gevolgen van langdurige blootstelling aan harde muziek.
- Stop met het gebruiken van het apparaat of zet het volume lager als uw oren beginnen te tuiten.

Gebruiksomstandigheden omgeving

- Omgevingstemperatuur : 5°C tot 35°C
- Luchtvochtigheid : 10% tot 75%

Milieu-informatie

- Volg de plaatselijke voorschriften voor afvalverwijdering bij het weggooien van verpakkingen, batterijen en oude elektronische apparaten.
- De verpakking van de yep bestaat uit karton, polyethyleen, enz. en bevat geen overbodige materialen.

MP3 & WMA afspelen

- MP3? MP3 is een MPEG1 Layer3 Audio-bestandsindeling. Het is een populaire indeling.
- WMA? WMA is een Windows Media Audio-bestandsindeling. Deze indeling wordt steeds vaker gebruikt.

Verwijderbaar opslagapparaat

- U kunt op eenvoudige wijze bestanden kopiëren en plakken naar de yepp-speler via Windows Verkernner.

Coderingsfunctie

- U kunt een MP3-bestand maken vanuit een externe bron met behulp van de ENC-aansluiting op het hoofdsysteem.
- U kunt tevens in real-time een FM-radioprogramma omzetten in een MP3-bestand.

DIGITAL SOUND yepp

FM-ontvangst

- Het luisteren naar een FM-programma wordt gemakkelijk gemaakt met de functies voor automatisch zoeken (Auto Search) en het onthouden van frequenties (Frequency Memory).

3D Surround-geluid

- U hoort nu een diepe bastoon en 3D Surround-geluid.

Opwaarderen

- Als het nodig is, kun je de ingebouwde programma's opwaarderen. Functies, codecs, enz. toevoegen. Breng voor upgrades een bezoek aan de yepp-introductiepagina op http://www.samsungyepp.com.

DIGITAL SOUND yepp

Continue afspeeltijd van 12 uur

- Dit apparaat maakt gebruik van één AAA-alkalinebatterij (LR03). De maximale gebruiksduur bedraagt 12 uur.
  De werkelijke speelduur kan variëren, afhankelijk van het type en de capaciteit van de batterij.

Spraakopname

- Geschikt voor het opnemen van een lezing, vergadering.

Geluid

- Je kunt de equalizer met de hand instellen.

Accessoires

Speler

Draagtas

Oortelefoon

USB-kabel



Gebruikershandleding

Eén batterij
(1,5V type AAA/LR03)

Draagriem

USB-adapter voor
directe aansluiting

Line In-kabel

Installatie-CD

Model	YP-T5 H	YP-T5 V	YP-T5 X
Interne geheugen	128MB	256MB	512MB

- De capaciteit van het bruikbare interne geheugen is minder dan aangegeven omdat de interne firmware eveneens een deel van het geheugen gebruikt.
- Het ontwerp van accessoires kan zonder kennisgeving worden aangepast ten behoeve van verbeteringen.

Positie van bedieningselementen (yepp)

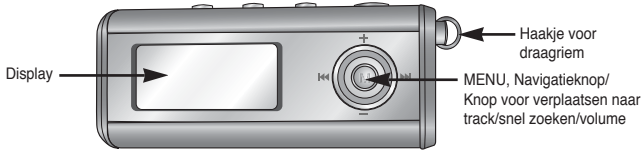

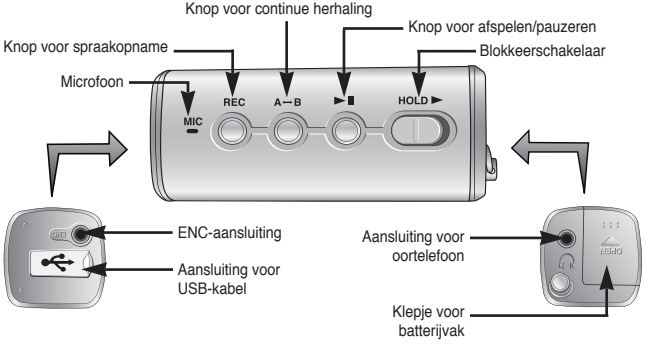

Display

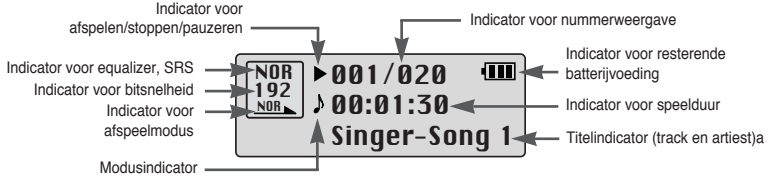

Een batterij plaatsen

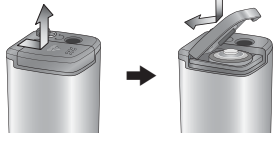

1 Schuif het klepje in de richting van de pijl om het klepje te openen.

2 Plaats een batterij met de plus- en minpolen in de juiste richting en sluit het klepje door het in de richting van de pijl te duwen, zoals aangegeven.

Opmerking :

- Plaats geen zware voorwerpen op het klepje.

NED

De yepp aansluiten op een pc

Systeemvereisten.

Uw pc moet aan de volgende vereisten voldoen:

- Pentium 133 MHz of hoger
- Windows 98 SE/ME/2000/XP
- 40MB vrije ruimte op de vaste schijf
- Cd-rom-station (dubbele snelheid of meer)
- Ondersteunde USB-poort (1.1)
- DirectX 8.0 of hoger.

Opmerking :

- Installeer het besturingssysteem in de Administrator-modus voor Windows 2000 of XP. Als u dat niet doet, wordt de installatie niet voltooid.
- Windows ME, 2000 en XP kan het stuurprogramma herkennen zonder dat het meegeleverde programma wordt geïnstalleerd. U moet het programma echter installeren om de yepp te kunnen formatteren en een upgrade van de firmware te kunnen uitvoeren.
- Als het programma voor de YP-55 niet is geïnstalleerd in Windows 98, communiceert het niet met uw verwisselbare schijf. U moet eerst het USB-stuurprogramma installeren.

Installeer voordat u de yepp aansluit op de pc eerst het USB-stuurprogramma. Als de meldin “Add New Hardware Wizard” wordt weergegeven, drukt u op de knop [Cancel] en installeert u het USB-stuurprogramma.

Software installeren

1 Plaats de installatie-cd in het cd-rom-station. De onderstaande afbeelding wordt weergegeven. Selecteer **[yepp USB Driver].**

2 Klik op **[Next]** in de reeks vensters die worden weergegeven.

Continued...

NED

De yepp aansluiten op een pc

De yepp aansluiten op een pc via een USB-kabel

3 Sluit een USB-kabel aan op de USB-poort van de computer.

4 Sluit het andere uiteinde van een USB-kabel aan op de USB-poort aan de onderkant van de yepp en druk op de knop ▶II op het hoofdsysteem.

- Als u de USB-kabel loskoppelt van uw pc terwijl een opdracht wordt uitgevoerd of terwijl het USB-stuurprogramma wordt geïnstalleerd, werkt uw pc mogelijk niet correct.

5 Het USB-stuurprogramma wordt geïnstalleerd en er wordt een bericht weergegeven dat er wordt gezocht naar een nieuw apparaat. Mogelijk is het scherm van de display leeg tijdens de installatie.
Ga naar Apparaatbeheer om te controleren of de installatie met succes is voltooid.

6 Bij installatie van het USB-stuurprogramma wordt "Samaung yepp YP-T5" weergegeven onder **[System Properties] → [Device Manager].**

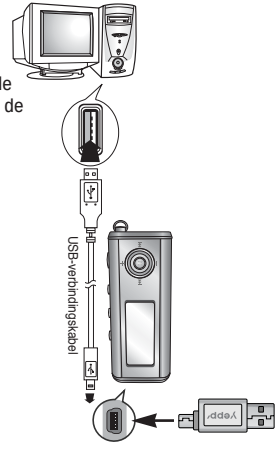

Het USB-stuurprogramma controleren

- Windows 98:
  Control Panel → System → Device Manager → Disk Drives → Samsung yepp YP-T5
- Windows 2000/ME:
  Control Panel → System → Hardware → Device Manager → Disk Drives → Samsung yepp YP-T5 USB Device
- Windows XP:
  Control Pane → System → Hardware → Device Manage → Disk Drives → Samsung yepp YP-T5 USB Device

7 Als het USB-stuurprogramma niet automatisch wordt geïnstalleerd, raadpleegt u de volgende pagina.

NED

Handmatige installatie van USB-stuurprogramma

Ga naar “Bestanden downloaden/uploaden” op pagina 20 als het USB-stuurprogramma is geïnstalleerd.
Voer de volgende stappen uit als het USB-stuurprogramma niet is geïnstalleerd:

Als een fout optreedt bij de installatie van het USB-stuurprogramma

1 Controleer Apparaatbeheer.

- Windows 98/ME:
  Control Panel → System → Device Manager
- Windows 2000 (Professional):
  Control Panel → System → Hardware → Device Manager
- Windows XP (Professional):
  Control Panel → System → Hardware → Device Manager

2 Controleer of er een apparaat is voorzien van een uitroepteken of een vraagteken (voor een onbekend apparaat of USB-apparaat).

3 Dubbelklik op het apparaat met het uitroepteken of vraagteken.

Opmerking :

- Als u met Windows 2000 werkt en uw versie van Windows herkent het USB-stuurprogramma niet, downloadt en installeert u het meest recente service pack van windowsupdate.microsoft.com
- De installatiemethode kan variëren, afhankelijk van het type pc of besturingssysteem.
  Neem contact op met uw pc-leverancier of servicecentrum voor nadere informatie over de installatie.
- Als zich fouten blijven voordoen tijdens de installatie van het USB-stuurprogramma, sluuit u de USB-kabel opnieuw aan nadat u het systeem opnieuw hebt opgestart.

4 Klik, nadat u het stuurprogramma hebt geselecteerd, op **[Driver Update].**

5 Selecteer een compatibel stuurprogramma en klik op **[Next]** om te voltooien.

NED

Handmatige installatie van USB-stuurprogramma

In Windows 98

Klik op knop **[Next]** in de reeks vensters die verschijnt.

Locatie USB-stuurprogramma
[CD ROM]\setup\Drivers

- Start het systeem opnieuw op om de installatieprocedure te voltooien.

Opmerking :

- U kunt geen verwisselbare schijf gebruiken in Windows 98 als het programma YP-T5 niet is geïnstalleerd. Installeer eerst het USB-stuurprogramma.

NED

Het verwijderbare opslagapparaat gebruiken

Bestanden downloaden/uploaden

1 Sluit de yepp aan op uw pc en schakel het apparaat in.

2 Open Windows Verkenner op de pc.

3 Selecteer het bestand dat u wilt opslaan en sleep het naar het pictogram voor de verwijderbare schijf. (In numerieke, alfabetische volgorde)

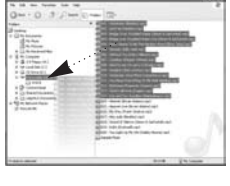

Opmerking :

- Het bericht “WRITING/READING” wordt weergegeven tijdens het downloaden of uploaden van bestanden. Als u de USB-kabel loskoppelt terwijl “WRITING/READING” wordt weergegeven, kan dit leiden tot storingen in het apparaat.
- De volgorde van muziekbestanden is onafhankelijk van de afspeelvolgorde wanneer u een verwisselbare schijf selecteert in Windows Verkenner.

De USB-kabel loskoppelen

Nadat de bestanden zijn verzonden, moet u de kabel op de volgende manier loskoppelen:

1 Dubbelklik op de groene pijl op de taakbalk in de rechterbenedenhoek van het venster.

2 Als het bericht **[Hardware device stopped]** wordt weergegeven, drukt u op de knop **[OK]** en koppelt u de USB-kabel los.

Opmerking :

- De groene pijl wordt niet weergegeven op de taakbalk onder Windows 98. Als het bericht "READY" wordt weergegeven in het display, koppelt u de USB-kabel los.

NED

Het verwijderbare opslagapparaat gebruiken

Formatteren

1 Selecteer het pictogram voor de verwijderbare schijf en klik met de rechtermuisknop op **[Format].**

2 Klik op knop [Start].

- Alle opgeslagen bestanden worden geformatteerd.
- U kunt de naam van de verwijderbare schijf wijzigen door [Volume label] te selecteren.

Opmerking :

- Als u formatteert, worden alle menu-instellingen ingesteld op de beginwaarden.
- Wees voorzichtig: geformatteerde bestanden kunnen niet worden hersteld.

yepp studio installeren

1 Plaats de installatie-cd in het cd-rom-station.
Selecteer **[yepp studio].**

2 electeer uw taal.

Vervolg...

NED

yepp studio installeren

3 Klik op **[Next]** in de reeks vensters die worden weergegeven.

- Raadpleeg de Help voor nadere informatie over het gebruik van yepp Studio.

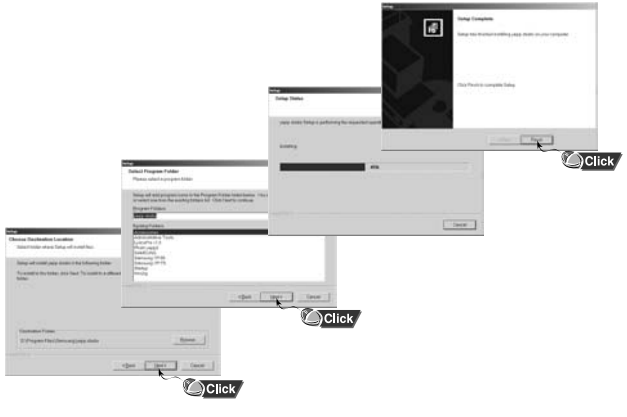

Opmerking :

- Als het bericht [Register Serial Number] wordt weergegeven, wanneer u yepp Studio voor het eerst uitvoert, voert u het serienummer van de yepp in.

U kunt als volgt de Help bekijken in yepp Studio

Voer yepp Studio uit en druk op F1.

- De Help wordt weergegeven.

Verplaats de pijl naar de bovenkant van yepp Studio en klik met de rechtermuisknop. Het volgende selectievenster wordt weergegeven.

- Klik op Help om het Help-venster weer te geven.

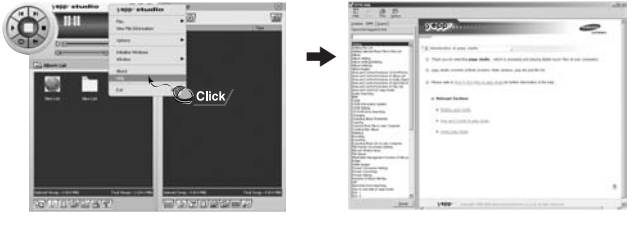

Opmerking :

- De muziekherkenningstechnologie en bijbehorende gegevens worden geleverd door Gracenote en Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM.
- CDDB is een gedeponeerd handelsmerk van Gracenote. Het Gracenote-logo en -logotype, het Gracenote CDDB-logo en –logotype, en het logo "Powered by Gracenote CDDB" zijn handelsmerken van Gracenote. Music Recognition Service en MRS zijn servicemerken van Gracenote.

Muziek afspelen en het apparaat uitschakelen

Apparaat in-/uitschakelen

- Inschakelen: Druk op de knop ▶II om het apparaat in te schakelen.
- Uitschakelen: Druk op de knop ▶II en houd deze ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

Muziek afspelen

Druk op de knop ▶II .

- Het afspelen wordt gestart.

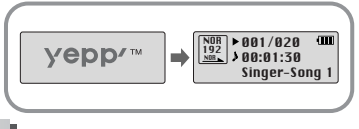

Muziek tijdelijk onderbreken

Druk op de knop ▶II om het afspelen tijdelijk te onderbreken.

- Als u niet binnen 10 seconden op een knop drukt (deze tijd kan worden aangepast via de instellingen), wordt de yepp automatisch uitgeschakeld.
- Druk, terwijl de pauzestand actief is, kort nogmaals op ▶II om het afspelen te hervatten.

Opmerking :

- WMA-bestanden kunnen alleen als muziekbestanden worden afgespeeld bij een compressiewaarde van 48Kbps-192Kbps. Deze kan worden gebruikt in Windows Media Player (versie 8.0).
- In dit menu kunt u de uitschakelingstijd instellen.

Het volume en de blokkeerfunctie aanpassen

Volume instellen

Druk op de toets ➖ ,➕ van de speler tijdens het afspelen om het volume aan te passen.

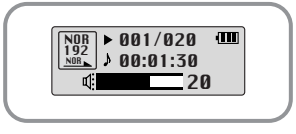

Opmerking :

- Het volumebereik loopt van 00 tot 30.
- Druk éénmaal op de knop om het volume één niveau aan te passen.
  Druk op de knop en houd deze ingedrukt om het volume in grotere stappen te verhogen of verlagen.

HOLD-functie

In de blokkeerstand (HOLD) zijn alle knoppen uitgeschakeld.

Schuif de

-schakelaar op de speler in de richting van de pijl.

- Wanneer op een knop wordt gedrukt, verschijnt het bericht " HOLD!" op het LCD-scherm.

NED

Spraakopname maken

1 Druk op de knop REC om het opnemen van spraak te starten.

2 Als nogmaals op de knop REC wordt gedrukt, wordt de opname gestopt en wordt het spraakbestand opgeslagen.

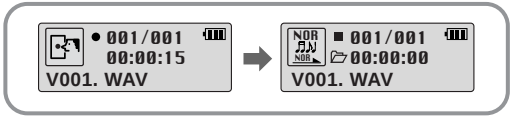

Opmerking :

- Het opnemen vindt plaats in de volgorde V001, V002, enz.
- Als het geheugen vol is, wordt het maken van een spraakopname automatisch gestopt.
- Het maken van spraakopnamen werkt niet in de FM-modus of als de Line In-kabel is aangesloten.

MP3-codering

1 Sluit de audiouitgang van de externe audiobron (of de Line Out-uitgang) via de lijnkabel aan op de ENC-aansluiting op het apparaat.

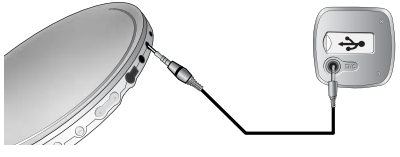

2 Als u op de knop REC drukt, wordt de MP3-codering gestart.

- Als u op de knop ▶II drukt, wordt de codering tijdelijk onderbroken en als u nogmaals op de knop ▶II drukt, wordt de codering hervat.

3 Als u op de knop REC drukt tijdens de codering, wordt de codering gestopt en wordt een coderingsbestand gemaakt.

- Codering vindt plaats in oplopende volgorde (L001, L002, enz.) en bestanden worden na codering opgeslagen in de MP3-indeling.

Opmerking :

- De bitsnelheid kan worden ingesteld op een waarde tussen 32Kbps en 128Kbps.
- Het volume kan worden ingesteld op een niveau tussen 0 en 10 terwijl de codering wordt uitgevoerd.

Opmerking :

- Koppel de Line In-kabel niet los tijdens het coderen.
- Als de batterij niet voldoende stroom bevat, vindt geen codering plaats.
- Stel het volume van de externe audiobron in op een geschikt niveau en codeer het geluid. Als het volume extreem hoog is, laat de geluidskwaliteit mogelijk te wensen over.

Zoeken naar muziek-/spraakbestanden

Zoeken naar specifieke gedeelten tijdens het afspelen

- Schuif de knoppen ⏮,⏭ naar links of naar rechts en houd ze vast tijdens het afspelen om te zoeken naar het gedeelte waarnaar u wilt luisteren.
- Laat deze knop weer los om het normaal afspelen te hervatten.

Tracks wijzigen tijdens het afspelen

- Trek kort aan de toets ⏭ tijdens het afspelen om de volgende track af te spelen.
- Trek kort aan de knop ⏮ binnen 5 seconden na het begin van het afspelen om naar de vorige track te gaan en deze af te spelen. Trek kort aan de toets ⏮ na meer dan 5 seconden na het begin van het afspelen om de huidige track af te spelen vanaf het begin.

Tracks wijzigen nadat het afspelen is gestopt

- Trek de toetsen ⏮ , ⏭ naar links of naar rechts in de stopstand om naar de vorige/volgende track te gaan.

Opmerking :

- VBR(Variable Bit Rate)-bestand: Een bestand waarbij continue de compressiewaarde wordt gewijzigd, afhankelijk van het type geluid, zoals de toonhoogte, in het bestand.
- In het geval van een VBR-bestand kunt u niet naar de vorige track gaan en deze afspelen zelfs al drukt u binnen 5 seconden na het begin van het afspelen op de toets ⏮.
- Bestanden die zijn gedownload in MP2 of MP1 en waarvan de bestandsextensie is gewijzigd in MP3, kunnen mogelijk niet worden afgespeeld.

Naar FM-radio luisteren

Druk eerste op de toets om het menuscherm weer te geven en FM-radio te selecteren.

Handmatig zoeken naar een frequentie

- Trek kort aan de toetsen ⏮ , ⏭ om handmatig de gewenste frequentie te zoeken.

Handmatige opslag van een frequentie

- Trek aan de toetsen ⏮ , ⏭ en houd deze vast om frequentie met ontvangst te zoeken en hierbij te stoppen.

Automatisch zoeken naar een frequentie

- Nadat u handmatig de gewenste frequentie hebt opgezocht, drukt u op de toets en houdt u deze ingedrukt om het scherm Save weer te geven.
- Gebruik de toetsen ⏮ , ⏭ om het nummer te selecteren waaronder u de frequentie wilt opslaan en druk vervolgens op de toets .



Automatische opslag van een frequentie

- Druk op de knop A↔B en houd deze ingedrukt in de FM-modus.
- Frequenties binnen het bereik van 87.50MHz tot 108.00MHz worden automatisch geselecteerd en opgeslagen.
- Frequenties worden automatisch opgeslagen, te beginnen bij 1.

Aantal opgeslagen kanalen.

Opmerking :

- U kunt de FM-modus verlaten door op de toets te drukken.
- Mono (MO) of Stereo (ST) worden automatisch geselecteerd.

NED

Naar FM-radio luisteren

Zoeken naar opgeslagen frequenties

1 Druk op deze knop ▶II in de FM-modus.

- Het scherm PRESET wordt weergegeven.

2 Gebruk de toetsen I◀◀, ▶▶I om naar de gewenste frequentie te gaan.

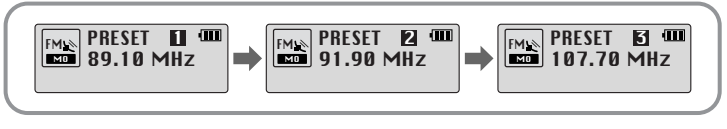

Opgeslagen frequenties verwijderen

- Ga naar het PRESET-nummer dat u wilt verwijderen, druk op de toets en houd deze ingedrukt.

- Het opgeslagen PRESET-nummer wordt verwijderd.

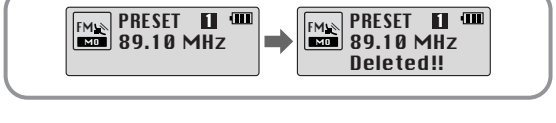

Opmerking :

- U kunt maximaal 20 frequenties opslaan.
- Druk op de knop ▶II op het scherm PRESET om de PRESET-modus af te sluiten.

FM-codering

1 Druk op de knop REC tijdens FM-ontvangst.

- De codering van de op dat moment geselecteerde FM-zender wordt gestart.

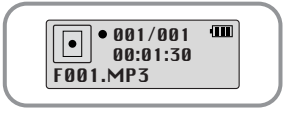

2 Druk nogmaals op de knop REC.

- Er wordt een bestand gemaakt en de codering wordt gestopt.
- Bestanden worden opgeslagen in de volgorde F001, F002, F003, enz. De codering wordt automatisch gestopt als het geheugen vol is.

Continue herhaling

Beginpunt

Druk tijdens het afspelen van muziekbestanden kort op de knop A↔B aan het van de herhalingslus die u wilt instellen.

De aanduiding A↔ wordt weergegeven op het display.



Eindpunt

Druk nogmaals kort op de knop A↔B aan het einde van de lus.

De aanduiding A↔B wordt weergegeven op het display. De lus wordt telkens opnieuw afgespeeld.



Opmerking :

- Druk kort op de knop A↔B om de lus te annuleren.
- De functie voor continue herhaling (Loop Repeat) wordt automatisch uitgeschakeld als u snel gaat zoeken met behulp van de knoppen ⏮, ⏭.

Navigatie gebruiken

U kunt op eenvoudige wijze naar bestanden of schakelmodi zoeken met de navigatiefunctie.

1 Druk op de knop en houd deze ingedrukt om naar de navigatiemodus te gaan.

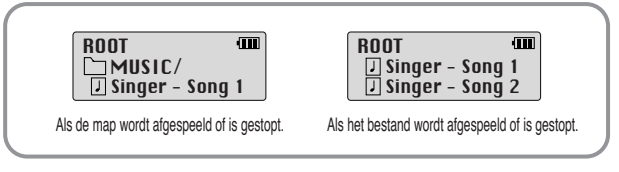

2 Selecteer het bestand of de map die u wilt afspelen.

- ⏮ : Naar een map van een hoger niveau gaan.
- ⏭ : Naar een map van een lager niveau gaan.
- ➖, ➕ : Naar een bestand of map in dezelfde directory gaan.
- : Naar het eerstvolgende lagere mapniveau gaan.
  Als er een map van een lager niveau bestaat, wordt het geselecteerde bestand opgenomen in de afspeellijst.

3 Druk op de knop ⏯ .

- Het geselecteerde bestand wordt afgespeeld.
- Als u een map selectert, worden alle bestanden in de geselecteerde map afgespeeld.

Opmerking :

- Druk op de knop en houd deze ingedrukt in de navigatiemodus om de navigatiemodus af te sluiten.

NED

Afspeellijst instellen

Afspeellijst instellen

- Ga naar het gewenste bestand in de navigatiemodus en druk vervolgens op de toets .

● Het geselecteerde bestand wordt gemarkeerd.

● Ga naar het gemarkeerde bestand in de navigatiemodus en druk vervolgens op de toets om de opname in de afspeellijst ongedaan te maken.



Afspeellijst afspelen

1 Druk op de knop A↔B en houd deze ingedrukt in de muziekmodus.

● De ingestelde afspeellijst wordt weergegeven.

2 Ga naar het bestand dat u wilt afspelen en druk vervolgens op de knop ▶II.

● Het geselecteerde bestand wordt afgespeeld.



Opmerking :

● Selecteer PLAYLIST in MENU, File Delete (zie "Verwijderen") om alle afspeellijsten die u hebt ingesteld vrij te geven.

MENU instellen

Druk op de toetst om naar de MENU-modus te gaan.

Gebruik de toets ➖, ➕ om te navigeren en druk kort op de toets om het gewenste menu te selecteren.

Druk op de toets en houd deze ingedrukt om de MENU-modus af te sluiten.

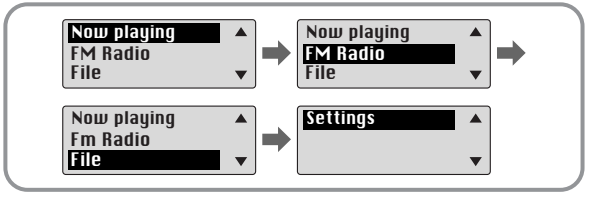

● Now playing : Voor het controleren van de track die momenteel wordt afgespeeld.

● FM Radio : Voor het luisteren naar FM-radio.

● File : Voor het verwijderen of formatteren van bestanden.

● Settings : Voor het instellen van de geavanceerde functies van de yepp.

Opmerking :

● Als in MENU-modus gedurende 15 seconden geen invoer plaatsvindt, wordt de MENU-modus automatisch verlaten.

NED

Bestanden beheren

Verwijderen

1 Selecteer de optie File in het MENU. (raadpleeg “MENU instellen”)

2 Selecteer in File de optie File Delete en de modus (Music of Voicce) van het doelbestand.

3 Gebruik de toets ⏮,⏭ om naar het bestand te gaan dat u wilt verwijderen, druk op de toets ⏯ en selecteer CONFIRM.

Druk kort op de toets ⏮ om de instelling af te sluiten.

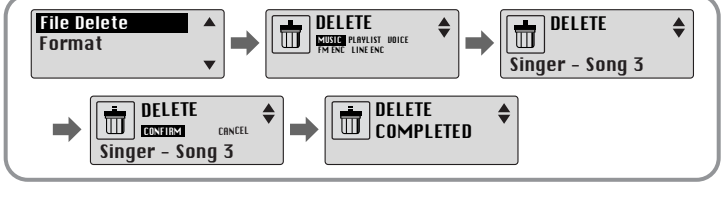

Formatteren

1 Selecteer de optie File in het MENU. (raadpleeg “MENU instellen”)

2 Selecteer de optie Format onder File.

- De formattering wordt uitgevoerd als u CONFIRM selecteert.

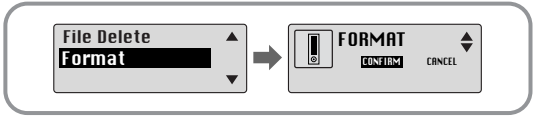

Opmerking :

- Bij het formatteren van het geheugen worden alle bestanden verwijderd.
- U wordt geadviseerd de formattering uit te voeren op een pc waarop het meegeleverde programma is geïnstalleerd aangezien de formattering in het menu veel tijd in beslag kan nemen.

NED

De geavanceerde functies instellen

Instellingen

1 Selecteer de optie Settings in het MENU. (raadpleeg “MENU instellen”)

2 Gebruik de toets ➖ ,➕ in Settings om naar de gewenste functie te gaan en druk op de toets om te selecteren.

- Gebruik deze toets ⏮ om naar het bovenliggende menu te gaan.

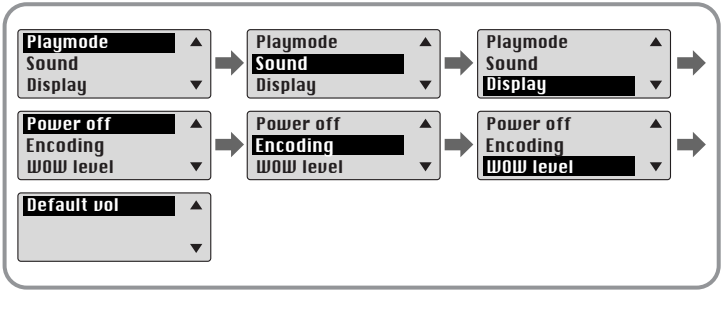

De afspeelmodus selecteren

1 Selecteer de afspeelmodus onder Settings.

2 Gebruik de toets ➖ ,➕ in de afspeelmodus om naar de gewenste modus te gaan en druk op de toets om te selecteren.

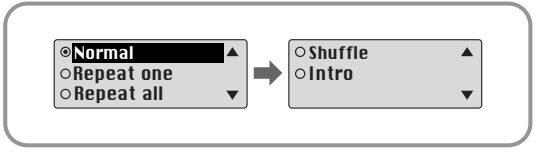

- Normal: Speel alle tracks in volgorde één keer af.
- Repeat one: Herhaal één track.
- Repeat all: Herhaal alle tracks.
- Shuffle: Speel tracks in willekeurige volgorde af.
- Intro: Luister 10 seconden lang naar het eerste stukje van alle opgeslagen tracks.

De EQ-modus instellen

1 Selecteer Sound onder Settings.

2 Gebruik de toets ➖, ➕ in Sound om naar de gewenste geluidsmodus te gaan en druk op de toets .

- SRS (((•))): U hoort nu 3D-stereogeluid.
- TruBass (▭): Dit is een functie voor het versterken van de bas, waardoor een voller geluid mogelijk wordt.
- WOW: Deze functie biedt u de mogelijkheid tegelijkertijd de functies SRS en Trubass te gebruiken.
- Als u het basgeluid wilt versterken, selecteert u DBB.

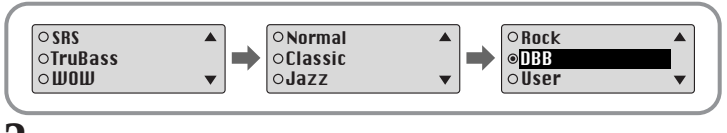

3 Selecteer User en stel de functie Bass/Treble in als u de toon zelf wilt instellen, onafhankelijk van de opgegeven toon.

- De functie Bass/Treble kan worden ingesteld op een niveau tussen 0 en 10 met de toets ➖, ➕.

Opmerking :

- SRS(•) WOW is een handelsmerk van SRS Labs, Inc.
  WOW technologie is geinkorporeerd met verlof van de licentiehouder SRS Labs, Inc.
- Stel het volume in op een geschikt niveau, aangezien het volume hoger kan worden als de functie SRS is ingeschakeld.
- Dit apparaat ondersteunt samplingfrequenties van 32KHz, 44.1KHz of 48KHz.
- De SRS-functie is niet ingesteld voor bestanden met spraakopname.

Display

Selecteer de optie Display onder Settings.

Schuifsnelheid

- Gebruik de toets ➖, ➕ om de schuifsnelheid in te stellen.
- Het instellingsbereik van de schuifsnelheid, oftewel de snelheid waarmee de titel van de track over het display schuift, ligt tussen 0 en 10.

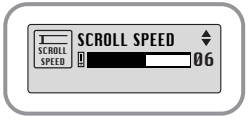

Time

- Play time: Geeft de verstreken speeltijd weer.
- Remain time: Geeft de resterende afspeeltijd aan.
- Used size: Geeft de gebruikte hoeveelheid geheugen aan.
- Free size: Geeft de resterende hoeveelheid geheugen aan.

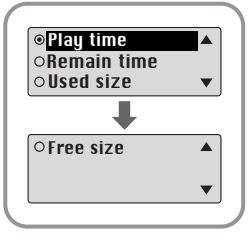

NED

Display

Achtergrondverlichting

[Verlichtingstijd - Jog]

- Gebruik de toets ▬, ✚ om de verlichtingstijd in te stellen.
- Het instellingsbereik voor de verlichtingstijd ligt tussen 0 en 10 seconden.
- Als deze optie is ingesteld op On, blijft de verlichting continu branden.

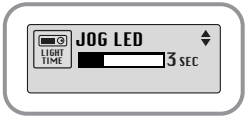

[Verlichtingstijd - LCD]

- Gebruik de toets ▬, ✚ om de uitschakeltijd voor de verlichting van het LCD-display in te stellen.
- Het instellingsbereik voor de verlichtingstijd ligt tussen 0 en 10 seconden.
- Als deze optie is ingesteld op On, blijft de verlichting continu branden.

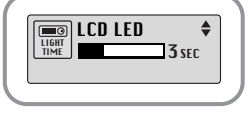

[LCD-kleur]

- Gebruik de toets ▬, ✚ om de gewenste kleur voor het LCD-display te selecteren. U kunt kiezen uit 7 kleuren.

Green → Red → Blue →
Violet → Orange → Sky-Blue →
Lilac → Random

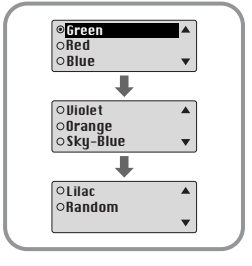

Opmerking :

- De verlichting gaat niet branden als de batterij nog onvoldoende stroom biedt.

Contrast

- Gebruik de toets ▬, ✚ om het contrast in te stellen.
- Het instellingsbereik voor het contrast, waarmee de helderheid van het scherm wordt ingesteld, ligt tussen 0 en 10.

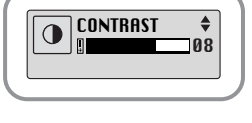

NED

Uitschakeltijd

Selecteer Power off onder Settings.

Time

- Gebruik de toets ➖, ➕ om de uitschakeltijd in te stellen.
- U kunt deze tijd instellen op een waarde tussen 0 en 1 minuut. Als niet op een toets wordt gedrukt nadat het afspelen is gestopt, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld na de ingestelde tijdsduur.
- Als u deze waarde hebt ingesteld op 0 seconden, wordt het apparaat niet automatisch uitgeschakeld.

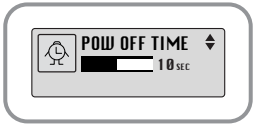

Sleep

- Gebruik de toets ➖, ➕ om de slaapstand in te stellen.
- De beschikbare opties voor de inschakeltijd van de slaapstand zijn 30, 60, 90 en 120 minuten. Na de ingestelde tijd wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.
- Als deze optie is ingesteld op OFF, wordt het apparaat niet automatisch uitgeschakeld.

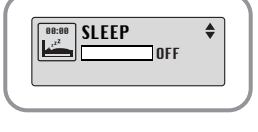

ENCODE

Selecteer Encoding onder Settings.

Bitrate

- Gebruik de toets ➖, ➕ om de gewenste bitsnelheid voor codering in te stellen.
- Als u muziek omzet naar een MP3-bestand, kunt u een van de volgende bitsnelheden selecteren: 32Kbps, 48Kbps, 64Kbps, 96Kbps en 128Kbps.

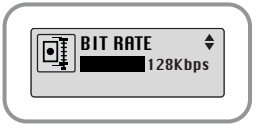

AutoSync Time

- Gebruik de toets ➖, ➕ om de tijd voor automatische synchronisatie in te stellen.
- AutoSync Time is een functie voor het scheiden en opslaan van MP3-bestanden als er gedurende een vooraf ingesteld tijdsbestek geen geluid klinkt tijdens MP3-codering.
- U kunt de optie AutoSync Time instellen op een waarde tussen 2 en 5 seconden.

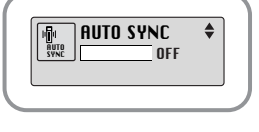

- Als AutoSync Time is ingesteld op OFF, stopt de codering niet, maar wordt deze als één bestand opgeslagen zelfs als er geen geluid te horen is tussen de tracks die zijn opgenomen met MP3-codering.

Opmerking :

- De functie Auto Sync biedt ondersteuning van 64Kbps tot 128Kbps.

WOW Level

Selecteer WOW level onder Settings.

SRS- en TruBass-niveau aanpassen

- Als u SRS of TruBass selecteert onder WOW Level, kunt u het niveau van SRS en TruBass aanpassen.
- Gebruik de toets ➖,➕ om het gewenste niveau te selecteren.
- Het niveau voor SRS en TruBass kan worden ingesteld op een waarden tussen 0 en 10.

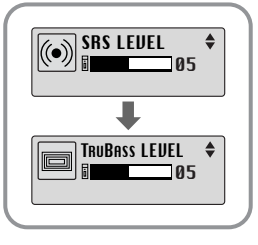

WOW Optimum

- Als u WOW Optimum selecteert, wordt de SRS-functie geoptimaliseerd op basis van het aangesloten apparaat.
- Gebruik de toets ➖,➕ om Speaker, Headphone, Earphone of Carpack (autocassetteadapter) te selecteren.

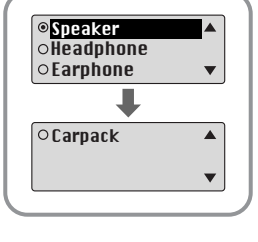

Default Volume

Selecteer Default vol onder Settings.

Default vol

- Gebruik de toets ➖,➕ om het standaardvolume in te stellen.
- U kunt het standaardvolume instellen op een waarde tussen 0 en 25 (MAX).
  Als het apparaat opnieuw wordt ingeschakeld nadat u het volume had afgesteld op een waarde boven de standaardwaarde, wordt de muziek afgespeeld op het standaardvolume.
- Als het apparaat opnieuw wordt ingeschakeld nadat u het volume had afgesteld op een waarde onder de standaardwaarde, wordt de muziek afgespeeld op het volume waarop eerder werd afgespeeld.

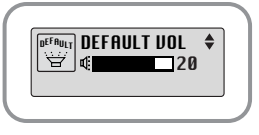

Menutabel

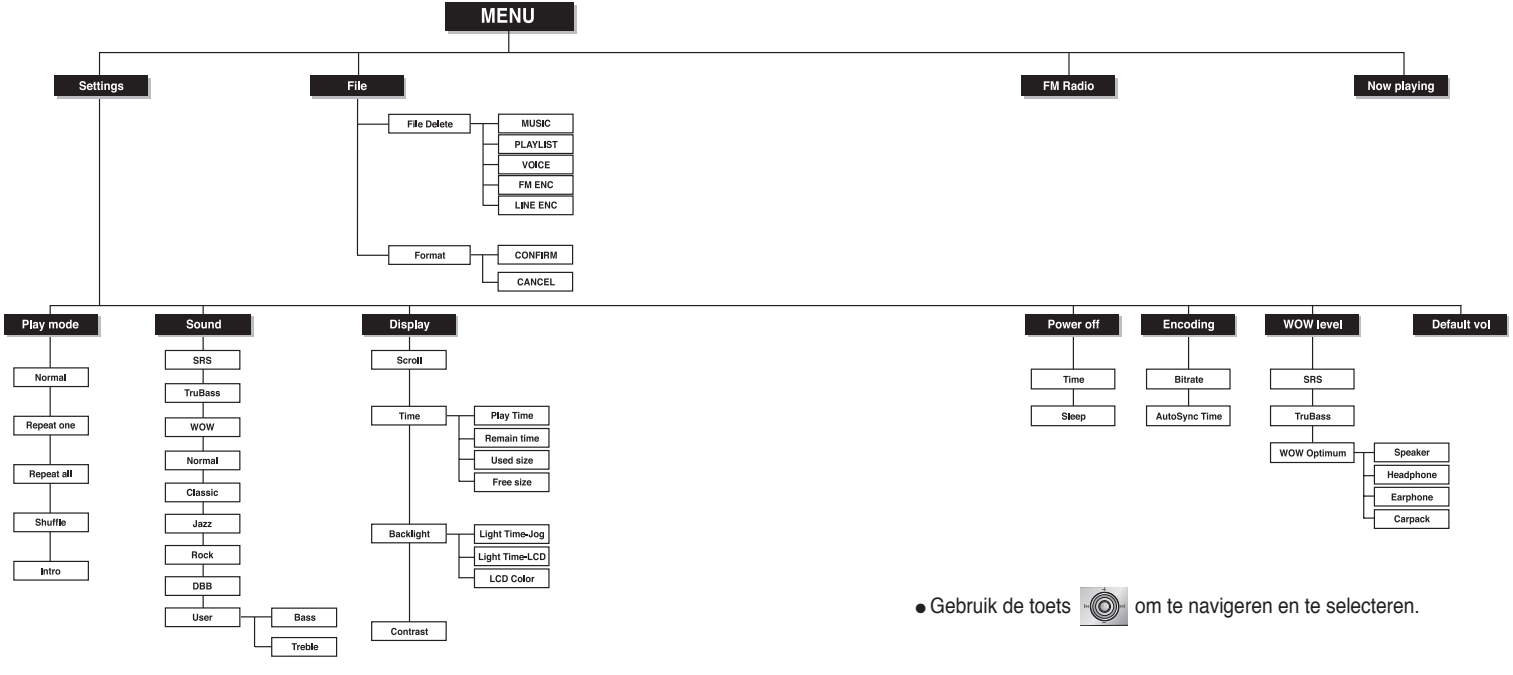

- Gebruik de toets om te navigeren en te selecteren.

NED

Problemen oplossen

De software werkt niet.

- Raadpleeg de aanbevolen pc-specificaties.

De yepp werkt niet en het LCD-scherm is leeg.

- Controleer de capaciteit van de batterij
- Controleer of de batterij correct is geplaatst (plus- en minpool in de juiste richting)

In de afspeelmodus wordt geen muziek weergegeven nadat de knop ▶II is ingedrukt.

- Controleer of er MP3- of WMA-bestanden zijn opgeslagen in het interne geheugen.
- Controleer of de blokkeerknop (HOLD) is ingeschakeld.

Er kunnen geen bestanden worden gedownload.

- Controleer of het stuurprogramma correct is geinstalleerd op de computer.
- Controleer de verbinding tussen yepp en computer.
- Controleer en/of vervang de batterij en zet de yepp aan.
- In het besturingssysteem is het aantal bestanden dat u kunt opslaan beperkt. Sla uw muziekbestanden op door een submap te maken.
- Controleer of het geheugen vol is.

De achtergrondverlichting werkt niet.

- Controleer de instelling voor de achtergrondverlichting.
- Als de batterij bijna leeg is, gaat de achtergrondverlichting uit.

De knoppen werken niet.

- Controleer de instelling van de blokkeerschakelaar.
- Verwijder de batterij en plaats deze vervolgens opnieuw.

De yepp wordt steeds uitgeschakeld.

- In de stopmodus wordt de stroom automatisch na tien seconden uitgeschakeld (instelling kan worden gewijzigd).
- Controleer of er bestanden zijn opgeslagen op de yepp.

Er is iets mis met de speelduur die wordt weergegeven in de afspeelmodus.

- Het bericht "VBR SONG" wordt weergegeven als een VBR-bestand (Variable Bit Rate . Variabele bitsnelheid) wordt afgespeeld.

LCD-venster is donker.

- Controleer het contrast.

Specificaties

Model	YP-T5
Capaciteit van intern geheugen	128MB (YP-T5 H), 256MB (YP-T5 V), 512MB (YP-T5 X)
Voltage	1.5V x 1 (AAA/LR03-alkalinebatterij)
Speelduur	tot 12 uur (alkalinebatterij, MP3 128Kbps, volumeniveau 20)
Afmetingen/gewicht	23 x 54 x 23 mm / 24 g (zonder batterij)
Behuizing	Kunststof/aluminium
Signaal-ruisverhouding	80dB met 20KHz LPF
Uitgangsvermogen oortelefoonaansluiting	5mW(Max 10mW)/CH (16Ω)
Uitvoerfrequentiebereik	20Hz~20KHz
Temperatuurbereik bediening	-5 tot +35°C
FM-frequentie	87.50 tot 108.00 MHz
Signaal-ruisverhouding FM	45dB
Totale harmonische vervorming FM	1%
Gevoeligheid FM	10dB
Ondersteunde bestandsindelingen	MPEG1/2/2.5 Layer3 (8Kbps tot 320Kbps, 8KHz tot 48 KHz) WMA (48Kbps tot 192Kbps, 8KHz tot 48KHz)

MEMO